# 取扱説明書

# HITACHI

種	類	食器乾燥機	乾燥容量	食器6~7人分
奪	源÷	100V、50-60Hz共用	乾燥方式	温風強制送風方式
消費	電力	330W	発 熟 方 式	自己温度制御発熱体
外形	寸法	幅445×奥行447×高さ477.5mm	本体総量量	約13kg

お客様メモ

後日の左めに記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、

お役に立ちます。

購入店名

ご購入年月日

電話(


平成

月  $\Box$ 

# **@** 株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新備2-15-12 電話(03)3502-2111

# 日立食器乾燥機 (システムキッチン組み込みタイプ) KFD-452SK-B(引き出し形)

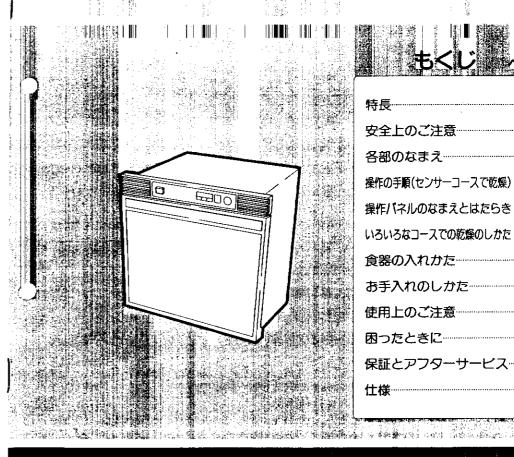

このたびは日立食器乾燥機をお買い上げいた だき、まことにありがとうございました。 お読みになったあとは、保証書、ご相談窓口

- 覧表とともに大切に保存してください。

乾き具合をセンサーでキャッチ センサー銃操コース

お好みに合わせて選べる





# 安全上のご注意

- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害 を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示す るために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに区分 しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

# ⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。

# ♪ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定され る内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 絵表示の例

- △記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左 図の場合は感電注意)が描かれています。
- ◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の 場合は分解や修理・改造の禁止)が描かれています。
  - ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図 の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

# **※**



修理技術者以外の人は、絶対に 分解したり修理・改造は行わな

●発火したり、異常動作してけがをする ことがあります。



定格15A以上のコンセントを単 独で使う。

●他の器具と併用すると分岐コンセント 部が異常発熱して発火することがあり



子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない。

●やけど、感電、けがをする恐れがあり ます。



水につけたり、水をかけたりし ない。

●ショート・感電の恐れがあります。





電源プラグを抜くときは、電源 コードを持たずに必ず先端の電 源プラグを持って引き抜く。


●感電やショートして 発火することがあり



電源コードや電源ブラグが傷ん だり、コンセントの差し込みが ゆるいときは使用しない。

●感電・ショート・発火 の原因になります。



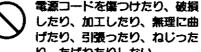

り、たばねたりしない。 また、重いものを載せたり、挟 み込んだり、加工しない。

●電源コードが破損し、火災・感電の原 因となります。



●火災・感電の原因となります。



ガスコンロなどの炎や熱気のあ たる場所におかない。

交流100 V以外では、使用しな

●火災の原因になります。



長時間ご使用にならないときは 必ず電源プラグをコンセントか ら抜く。

●絶縁劣化による感電や漏電火災の原因 になります。



使用中、使用直後は内部が熱い のでさわらない。


●やけどの恐れがあります。

# 各部のなまえ(きょのあとの数字は、主な説明のあるページです)


### KFD-452SK-в -電源ブラグ アース線 操作バネル 排気口 乾燥塵 吸気口 吸気フィルター(ゅぎ) 上ガご 小物かご 水受皿

# 操作の手順(「センサー乾燥」で乾燥)

●各コースのランプは、運転中は点滅し、一時停止またはドアを開けたときには点灯になります。

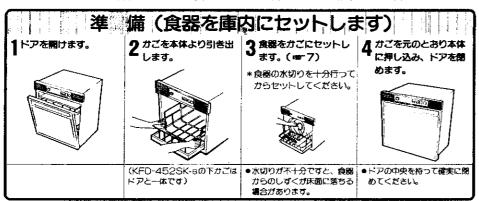



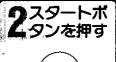



運転が始まります。

運転中にドアを開けますと、 自動的に一時停止の状態とな ります。運転を再開するとき はドアを閉め、スタート/一時 停止ポタンを押してください



\*放電するとさびが出ます。

# 操作パネルのなまえとはたらき



押すと入になります。

●運転が終了すると5分後に自 動的に「切」になります。

# スタート/一時停止ボタン

運転をスタートさせるときや、 一時停止させるときに押しま

電源(オートオフ) ■切\_ △ スタート あと10分 一時停止 セレクト O O 509 О

# 手動コース

食器のあたためや一定時間だけ 乾燥させたいときに使います。 (**18**2**7**6)

# センサー乾燥コース(センサーギ)

乾燥状態をセンサーで検知し、 乾燥が終了すると自動停止しま

乾燥の進み具合いに従って、 ランプの点滅が順次右へ移動 します。

# コースセレクトボタン

お好みに応じて4種類の乾燥コー スが選べます。

●電源スイッチを「入」にすると、 自動的にセンサー乾燥コースが 設定されます。ボタンを押すご とにランプの表示がセンサー乾 燥→あたため→60分→90分と切 り換わります。

### 終了ブザーが気になるとき

ドアを閉め、電源スイッチを「入」にしたあと、スタートノ一時 停止ボタンを3秒以上押すと、終了ブザーは鳴らなくなります。


●再び終了ブザーを鳴らしたいときは、スタート/一時停止ボタ ンを3秒以上押すと終了ブザーを鳴らすことができます。運転 が終了すると、終了ブザーは毎回鳴る状態に戻ります。

各部のなまえ

操作の手順

# いろいろなコースでの乾燥のしかた

# 食器の入れかた

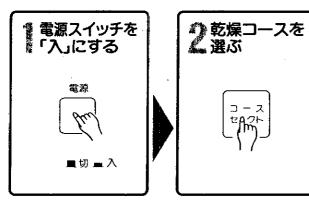


3 スタートボタン を押す

● 遷転開始後は各コースの設定変更ができません。電源をいったん切って入れ直してから設定してください。

乾燥コース	こんなときに	進行内容			所要	
		送風運転	温風運転	送風運転	時間	
センサー 乾燥	   自動で乾燥させたい   とき	センサーガ車内の 温度を検知するための予備運転			約50分	
あたため	食器をあたためる目的で 使うとき		<b>かなわかを</b> 食器の温度が40~ 50°Cになるまで		約25分	0
60 <del>2</del>	一定時間だけ乾燥をした			ichi duri l'an a s	約60分	
90分	nce		0.2	100 au	約90分	

●上の表でセンサー乾燥運転およびあたため運転は、外気の温度が20°Cの場合の目安の時間です。 外気温、食器の量により、所要時間が変わります。

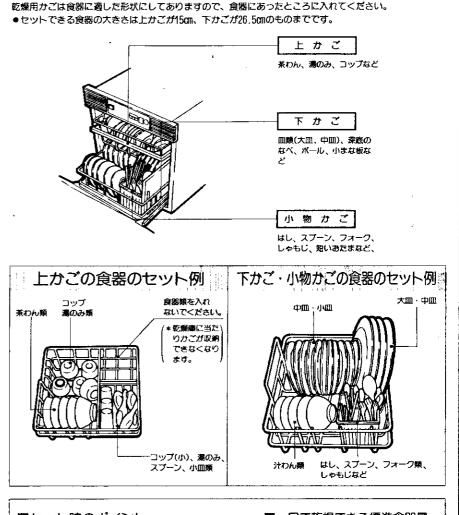

#### ■セット時のポイント

- ●食器の水切りを十分に行ってからセットしてください。 ●食器と食器の間にすき間ができるようにセットしてく
- ●小物かごのはし類は、お互いに重ならないようにセッ トしてください。
- ◆糸底のある場合は、糸底の水をよく切ってからセット してください。

#### ■一回で乾燥できる標準食器量

大血18	~26.5cm	6枚	湯	Ø	ð	6~7個
中皿	16 <b>~190</b> m	7~8枚	ĦL.	フォーク・	ナイフ	7人分
加	16cm以下	7~8枚				-
茶わん	・汁わん	10#8				

# お手入れのしかた

# 水受皿

#### 庫内水受皿の水は捨ててください。

- \*水がこぼれないよう注意して行ってください。
- ●乾燥が早く終わり、電気代の節約になります。

#### 《水受皿、下かごのセットのしかた》

- ●水受皿は、「マエ」表示が本体前面側になるようセットします。
- ●下力ごは、「小物力ご」収納位置が本体前面側になるようセットします。



# 体

#### ■本体外部

ドアやバネル部の汚れは、柔らかい布でふき取って ください。

#### ■本体内部

水あかなどで汚れますから、よく絞った柔らかい布 でふいてください。


### (江注意)

- 直接水をかけないでください。
- ペンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、弱 アルカリ性洗剤などでふいたり、たわしてこすら ないでください。
- \*傷つくことがあります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従って ください。

# 吸気フィルター

吸気フィルターにたまったほこりや、ごみを歯ブラ シなどで取り除いてください。

## (扱気フィルターの取り外しかた)

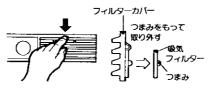

- バネル部右側フィルターの中間部にあるつめを 下に押しながら引きだします。
- **2** フィルターカバー内に納まっている吸気フィルターを取り外します。

フィルターカバーをバネルに取り付けるときは吸気 フィルターを必ず取り付けてください。 フィルターを取り付けないと、内部にほこりが侵入 して、故障や乾燥の仕上がりが悪くなる原因になり

### アース線を必ず取り付ける。

万一の感電事故を防ぐだめです。 詳しくは別冊の「据付工事説明書」 をご覧ください。



#### 次の食器類は乾燥しないでください。

耐熱表示 (80°C以上) の ないプラスチック製食器

\*熱のため変形すること があります。




\*塗り面が熟のためひび 割れします。



## 運転中にドアを開けた場合は、なるべ く早く閉めてください。

- \*内部の温度が下がり、 乾燥性能が悪くなりま
- \*一度ドアを開けますと 運転ガー時停止の状態 になります。 再運転する場合はドア を閉めてスタートノー 時停止ボタンを押して ください。

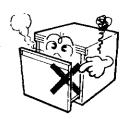

### 運転途中でドアを開けたまま放置しな「操作バネルに水をかけない。 いでください。

\*次の運転時、短時間で 運転が終了し乾燥不十 分になることがありま す。このような場合は 再運転を行ってくださ



● 感電や故障の原因に なります。



### ドアに無理な力を加えない。

破損や変形の原因になります。




# 吸、排気口はふさがない。

●乾燥が不十分になる あそれがあります。



#### 水受皿に残水を残さない。

●残水がありますと乾燥 効率が低下します。ま た樹内面に結構する場 合があります。

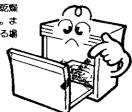

### 運転中に揮発性の引火物を近くで使用 しないでください。

\*火災の原因になります。



# 困ったときに

# 異常報知について

乾燥機能に異常が生じた場合は、ランプの点滅やブザーでお知らせします。 使用を中止してお買い上げの販売店に修理を依頼してください。



●いずれの場合もブザーが15秒間鳴り、電源スイッチが切れるまでランプが点滅します。 ランプの点滅は、通常運転時の点滅より早くなります。

## 電源オート・オフ

運転が終了して、5分たつと電源スイッチは自動的に切れます。また次の状態で放置されると、電源は自動的に切 れます。

- 1. 異常報知の状態で15秒~60分以上放置されたとき。
- 2. 一時停止の状態、またはドアを開けた状態で60分以上放置されたとき。

# 修理を依頼される前に 次の点をもう 度お調べください。

症状	点検するところ
運転しない	<ul><li>●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。</li><li>●電源ブラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。</li><li>●電源スイッチは「切」になっていませんか。</li><li>●ドアは完全に閉まっていますか。</li></ul>
乾きが悪い	<ul><li>●水受皿に水がたまっていませんか。</li><li>●吸気フィルターにほこりが詰まっていませんか。</li></ul>

# こんなときは故障ではありません

	原。因
センサー乾燥コースで運転開始後、温風がすぐに出ない。	<ul><li>運転開始後3分間は送風運転を行い、庫内温度のチェックをしているためです。</li></ul>
ドアの内側に水滴がつく。	<ul><li>●食器の水分が蒸発し付着したものです。</li></ul>

# 運転中の停電時の対応について

■電源スイッチをいったん「切」にします。停電が回復したら初めからスイッチ操作をやり直してください。 10

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売 店名」などの記入をお確かめのうえ、 販売店から受け取っていただき、内 容をよくお読みのあと、大切に保存 してください。

一保証 期間

お買い上げの日から1年です。

### 補修用性能部品の量低保有期間

食器乾燥機の補修用性能部品の最低保 有期間は、製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その商品の機能 を維持するために必要な部品です。

### 転居されるとき

ご転居により、お買い上げの 販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前 もって販売店にご相談くださ い。ご転居先での日立の家電 品取扱店を紹介させていただ きます。

電源周波数の異なる地区への ご転居に際しても部品の交換 は不要です。

# ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙 (黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは

出張修理

10ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源ブラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ さます。

#### ご連絡していただきたい内容

P****				
品 名	食器乾燥機			
形名	KFD-452SK-B			
お買い上げ日	年月日			
故障の状況	できるだけ具体的に			
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。			
お名前				
電話番号				
訪問ご希望日				

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

### 修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金で 技術料で、技術者の人件費、技術教育費、測定機器など の駁備費、一般管理費などが含まれます。

修理に使用した部品代金です。その他修理 部品代に付帯する部材などを含む場合もありま

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の 出張料 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

#### 愛情点検

0

●長年ご使用の食器乾燥機の点検をぜひ/



このような ことはあり ませんか

- ●スイツチを入れても、時々運転しないときがある。 ●コードに"ひび割れ"や"傷"がある。 ●運転中に異常な音や振動がする。
  - ●水漏れがする。 ●こげくさい \*におい\* がする。
  - ●さわると "ビリビリ" と電気を感じる。
  - ●その他、異常がある。

このような症状のとき は、故障や事故防止の 使 ため、スイッチを切り 必ずお買い上げの販売 店に、点検・修理をご 相談ください。